

VI. INSTRUCCIONES DE USO

Para empezar a cocinar


- Después de encender un beep sonará, todos los indicadores se encenderán un segundo y desaparecerán indicando que la placa ha sido encendida.

1. Toque en ON/OFF. Todos los indicadores mostrarán "-"



2. Coloque una olla adecuada en la zona que quiera usar.

- Asegúrese que el fondo de la olla y la superficie del cristal esté limpio y seco.

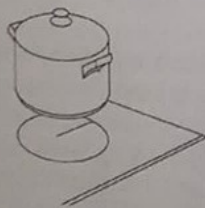


3. Seleccione la zona de calentamiento con "-" o "+" en el panel.


- Si no selecciona una zona de calentamiento en un minuto la vitrocerámica se desconectará.
- Puede modificar la zona de calentamiento cuando quiera.
- Al presionar estos mandos selecciona el nivel de potencia.



Cuando termine de cocinar


1. Desconecte la vitrocerámica al presionar repetidamente el "-" o en simultáneo el "-" y "+" .

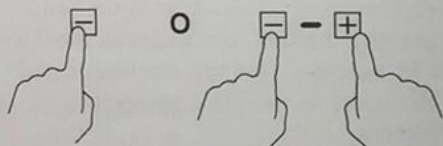

2. Desconecte la vitrocerámica al presionar el mando ON/OFF .




2. Cuidado con la superficie caliente, **H** muestra que la superficie está caliente. Cuando pasa a la temperatura normal, desaparecerá. También puede ser usado como función de ahorro de energía, para colocar ollas a calentar en la zona caliente.




Bloqueo de panel de control


- Puede bloquear las teclas del panel de control para evitar su uso indebido (por ejemplo que niños conecten la encimera).
- Cuando las teclas de control estén bloqueadas, sólo funcionará el control ON/OFF.

Para bloquear las teclas

Toque la tecla  El indicador mostrará "Lo".

Para desbloquear las teclas de control

1. Asegúrese que la encimera está conectada.
2. Toque y presione la tecla  por unos segundos.
3. Puede ahora empezar a usar su encimera.

 Cuando la encimera está en modo bloqueo, todas las teclas control estarán bloqueadas excepto el ON/OFF.

Protección Sobre-Temperatura

El sensor de temperatura puede monitorear la temperatura dentro de la encimera.

Cuando una temperatura excesiva se registra, la encimera se detiene de inmediato.

Aviso de calentamiento residual

Cuando la encimera está operando por algún tiempo, quedará algún calentamiento residual. La letra "H" aparecerá para avisarle que se mantenga lejos.

Desconexión automática

Esto ocurre cuando se olvida de desconectar la zona de calentamiento. La encimera se desconecta automáticamente según la tabla:


Nivel de potencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temporizador (horas)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Usando el temporizador

Puede usar el temporizador de dos maneras:

- Puede usarlo como un cuenta-minutos. En este caso, cuando el tiempo termina el temporizador lo señalará con un beep.
- Puede programarlo para que una zona se desconecte cuando termina el tiempo.
- Puede programar cocinar hasta 99 minutos.

Display del temporizador

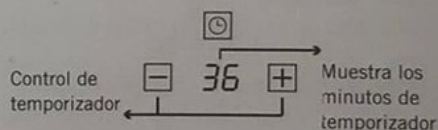

Usando el temporizador como cuenta minutos

Si no selecciona una zona de calentamiento

1. Asegúrese que la encimera esté conectada

Nota: puede usar el cuenta-minutos aunque no seleccione una zona de calentamiento.